

# SuperSwab<sup>®</sup> Assembly Instructions



- 1** Replace used swab by using a tool (e.g. flat screwdriver or key), position it between swab holder and handle, and unsnap. Remove swab from holder.




- 2** Lay new swab wire end into groove with curved tip downward in desired oval opening.



Position **A** for gallon container  
Position **B** for quart container

- 3** Align wire with tooth. Push swab holder into handle and snap into position.

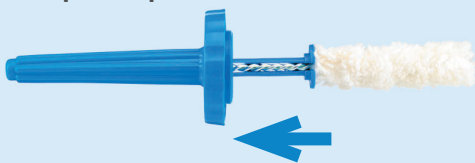

- 4** The assembled SuperSwab is now ready for use with Weld-On products.



\* The swab is disposable and replaceable. Swab holder and handle are reusable.

#14111 SuperSwab bulk pack contains swabs, swab holders and handles. #14112 Replacement swab bulk pack only contains swabs.  
Patent No. 8747004.

**WELD-ON<sup>®</sup>**

455 W. Victoria Street, Compton, CA 90220 U.S.A.  
Customer Service: 800.888.8312 • Technical Service: 877.477.8327  
[www.weldon.com](http://www.weldon.com)

# SuperSwab® Instrucciones para Ensamblar el Aplicador



- 1** Para reemplazar el aplicador, utilice una herramienta (ej. desarmador plano o llave), posicónela entre el mango y el soporte y empuje hacia arriba para desmontar. Remueva el aplicador usado.




- 2** Coloque el extremo del alambre en la ranura con la punta curvada hacia abajo y en la abertura deseada.



- Posición **A** para latas de Galón  
Posición **B** para latas de Cuarto

- 3** Inserte el soporte en el mango de tal manera que quede alineado con el botón de seguridad y presione hacia abajo.

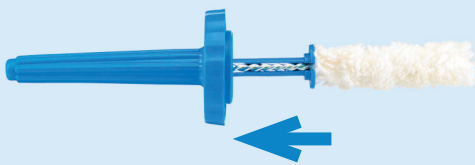

- 4** Ya ensamblado, el aplicador está listo para ser usado con productos Weld On.



\* El aplicador es desechable y puede ser reemplazado. El mango y el soporte son reutilizables.

El paquete de SuperSwab #14111 incluye aplicadores, soportes y mangos. El paquete de Aplicadores de Repuesto #14112 solo incluye los aplicadores. Patent No. 8747004.

**WELD-ON®**

455 W. Victoria Street, Compton, CA 90220 U.S.A.  
Customer Service: 800.888.8312 • Technical Service: 877.477.8327  
[www.weldon.com](http://www.weldon.com)